



2Create Desktop

Die kompakte Lasersinteranlage von Zonelab für Ihr Dentallabor

Jetzt im flexiblen Mietkauf mit optionaler Kaufoption

Ihre Vorteile auf einen Blick



Eigene Fertigung im Haus

Kronen-, Brücken- und Modellgussgerüste unabhängig von externen Fräszentren fertigen.



Kürzere Lieferzeiten

Schnellere Durchlaufzeiten dank eigener Sinteranlage im Labor.



Einfache Integration

Nahtlose Einbindung in Ihren bestehenden CAD/CAM-Workflow.



Planbare Kosten

Feste monatliche Rate statt hoher Einmalinvestition.



Eigentum am Ende

Nach 48 Monaten besteht die Möglichkeit das System zum attraktiven Kaufpreis zu übernehmen.

2Create Desktop im Überblick




Mit der 2Create Desktop fertigen Sie Kronen-, Brücken- und Modellgussgerüste sowie weitere Metallrestorationen direkt in Ihrem eigenen Labor – unabhängig von externen Fräszentren und ohne lange Wartezeiten.

Die kompakte Desktop-Bauweise fügt sich in jedem Labor ein und lässt sich einfach in Ihren bestehenden CAD/CAM-Workflow integrieren.

- ✓ Kompakte Bauweise in jedem Labor aufstellbar
- ✓ Direkter Anschluss an bestehende CAD/CAM-Software
- ✓ Neues Bauplattform-Konzept mit kostengünstigen Opferplatten
- ✓ Fertigung ohne Wartezeit bei externen Fräszentren

Der einfache Basis-Workflow reduziert den Handlings-Aufwand und macht den Prozess deutlich einfacher:

2Create Desktop



Technische Daten – 2Create Desktop

Bauraum (X / Y / Z)

*Ø 100 mm
H 80 mm*

Laserleistung

300 W

Spotgröße

40 µm

Kompatible Materialien

*+ CoCr
+ Titan
+ Edelstahl*

Software / Schnittstellen

2 Build

*STL-Dateien importieren
automatisch verarbeiten und
sofort startklar.*

Abmessungen (B × T × H)

588 x 635 x 1150 mm

Gewicht

200 kg

Stromanschluss

230 V

Lieferumfang & Zubehör



2Create Desktop Lasersinteranlage

Basisgerät inkl. Standardausstattung

Nach der Lieferung und Schulung starten Sie umgehend mit der Produktion.



Pulverhandling-/Siebstation

2 Sieve - Ultraschall-Siebsystem und 2Clean Reinigungssystem
+ Kompakt
+ Integrierter Hepa Filter
+ Integriertes Pulvermanagement



Inertgasversorgung/-zubehör

Die 2Create Desktop und der Glühofen benötigen Stickstoff 5.0. Die Versorgung erfolgt über eine 50 l Flasche mit 300 bar und muss Kundenseitig gestellt werden.

Alternativ kann ein Stickstoffgenerator erworben werden.



Sinterofen

Mihm / Vogt HTS-2 / Metal Glow-120+

Bewährte deutsche Qualität zur thermischen Nachbehandlung unter Stickstoff- oder Argon- Schutzgasatmosphäre, bei günstigsten Verbrauchswerten.



Steuerungssoftware inkl. Lizenz

2Build

Innovative CAM Software, die die Abläufe automatisiert und optimiert. Perfektes Nesting – Supportstützen Erzeugung – Strategie – Slicing. Damit Sie immer auf dem höchsten Level arbeiten können.

Die Lizenz ist im Mietpreis enthalten.



Einweisung & Ersteinrichtung vor Ort

Von Profis, für Profis

+ Lieferung
+ Schulung

+ Installation
+ Support

Ihr Mietkauf-Angebot von SILADENT

1.875 €

monatliche Rate (netto)

48

Monate Laufzeit

38.000 €


Kaufoption zum Laufzeitende (netto)

- ✓ Volle steuerliche Absetzbarkeit der monatlichen Rate als Betriebsausgabe
- ✓ Schonung Ihrer Liquidität – keine hohe Einmalinvestition zu Beginn
- ✓ Kalkulierbare, gleichbleibende monatliche Kosten über die gesamte Laufzeit
- ✓ Nach 48 Monaten besteht die Möglichkeit, das System zum vereinbarten Kaufoptionspreis zu übernehmen
- ✓ AFA für den Mieter nach Erwerb möglich

Optionale Systemkomponenten

Nicht im Mietkauf-Angebot enthalten

SilaPart CAD

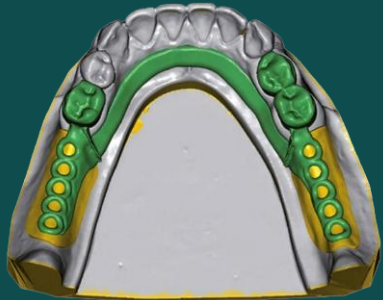

- ✓ Modellgussoftware
- ✓ Vollautomatische Konstruktion
- ✓ Perfekte Passung, steuerbare Friktion
- ✓ Integrierte Zahndatenbank



- ✓ Make & Mill Hybridlösung
- ✓ Für Lasermelting und Fräsen
- ✓ Individualisierbare Fräsbahnen
- ✓ Automatische Implantaterkennung

DLyte Poliermaschinen



- ✓ Automatisiertes Polieren
- ✓ Elektomechanisches Verfahren
- ✓ Minimaler Abtrag
- ✓ Hochglanzpolitur

Interesse? Sprechen Sie uns an!

Wir beraten Sie gerne zu Konditionen, Zubehör und Einsatzmöglichkeiten der 2Create Desktop in Ihrem Labor.

Anbieter



SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
Im Klei 26
38644 Goslar

Email: Info@siladent.de
Tel.-Nr.: 05321 / 3779-0

Ihr Ansprechpartner



Dieter Wolff



dieter.wolff@siladent.de



+ 49 05321 / 3779270
+ 49 0177 / 2321495